

EX 系列机台保养说明




1 润滑油检查添加




加滿油並注意檢查油量是否減少

2. 油压夹头黄油添加

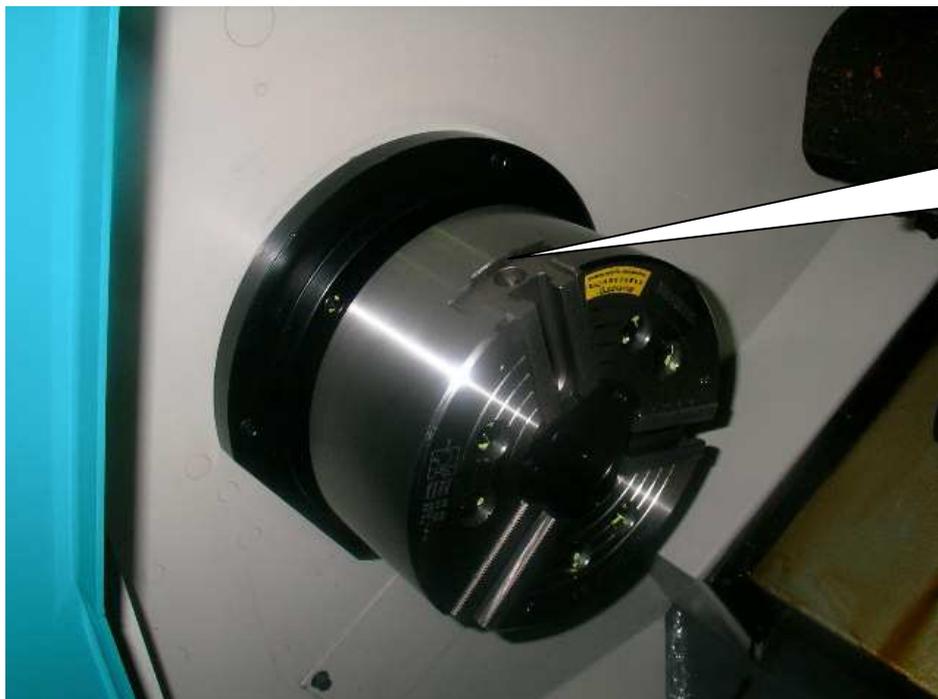

添加黃油和確
認三爪是否鎖
緊

3. 冷却风扇检查

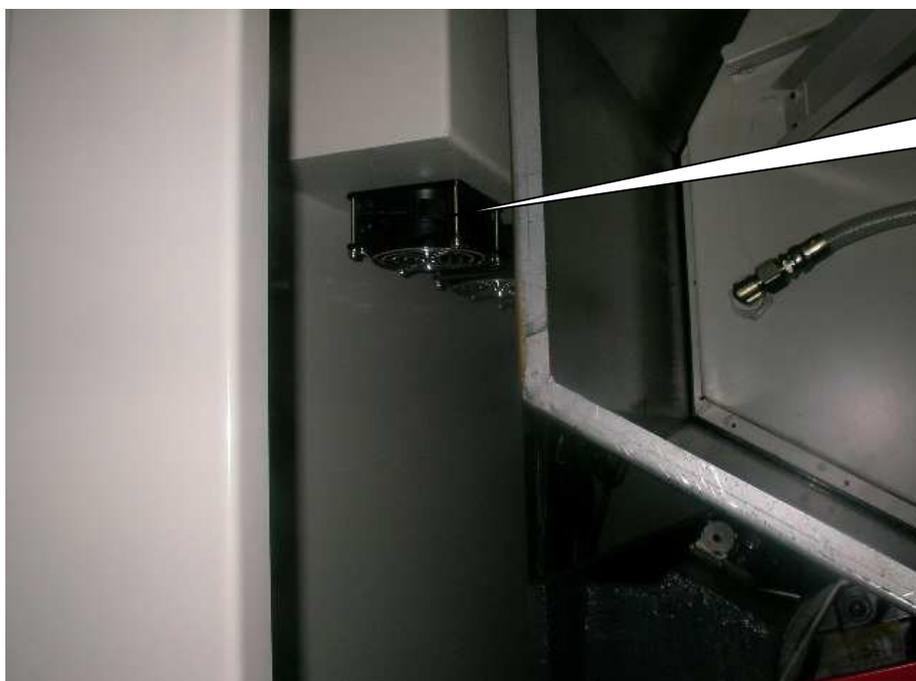

檢查風扇
是否轉動


4. 油压压力表压力确认



2.將油壓選擇
開關選在總壓
力

2.檢查壓力是
否在 30kg/cm

5. 刀具是否固定

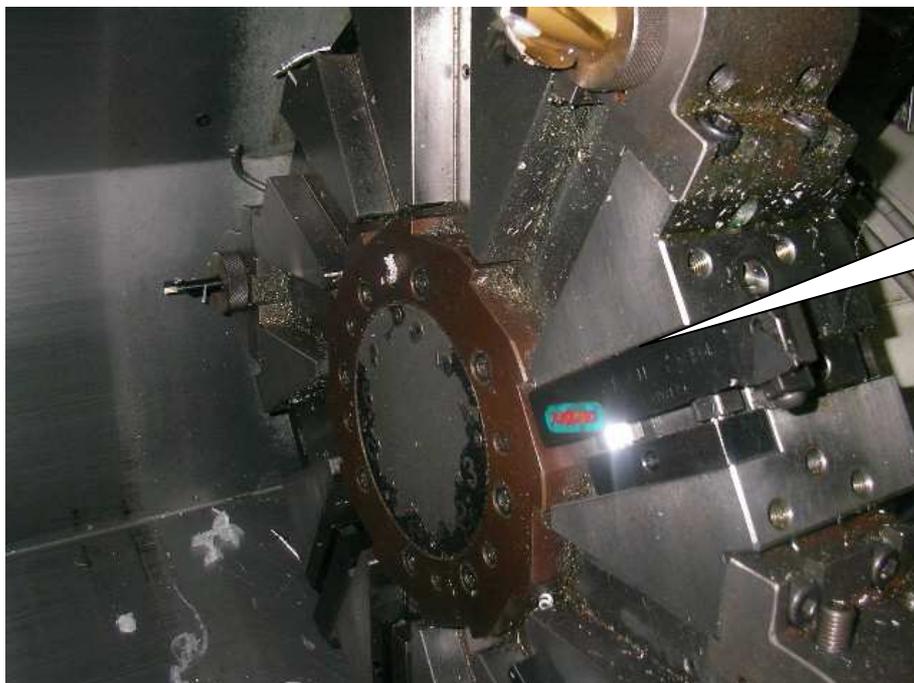

檢查刀具是
否有鬆動不
牢固

6. 刀座是否固定



檢查刀座螺絲是否固定不鬆動

7. 机台运转床身是否震动

用手去感觉机台是否有不正常的晃动。

8. 竹轴负荷是否异常



檢查主軸負荷表是否在正常負荷範圍內

9. 机台运转是否有异音

再操作加工的同时随时注意，用耳朵去听机器是否有一长的声音。

10. 油压缸滤网清洁



11. 机台内部铁削清洁

以毛刷清扫内部积削，不可使用汽枪喷吹。

12. 机台外观清洁

使用抹布擦拭机台外观。